

220V 이상

R S T

690V까지 직접인가가능

FUSE(6A 이하)


FUSE(6A 이하)

PT

220V

k

1

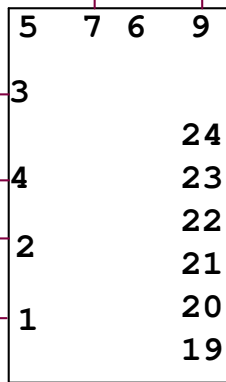

2

1

마그네트

뱅크1

뱅크6

마그네트

NOVAR206

부하측

220V 이상

R S T

690V까지 직접인가가능

FUSE(6A 이하)


FUSE(6A 이하)

PT

220V

k

1

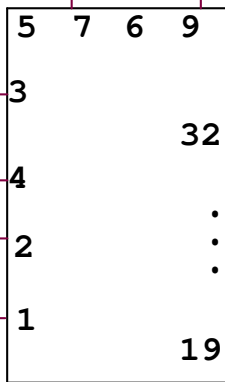

2

1

마그네트

뱅크1

뱅크14

마그네트

NOVAR214

부하측

NOVAR206, 214의 올바른 사용법 (220V 이상시)